Erlaubte Anwendung

Die Traglasten in den erlaubten Belastungsrichtungen (Bild 1) entnehmen Sie der Traglasttabelle im unteren Teil.



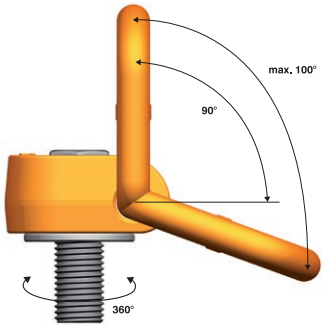


Bild 1: erlaubte Anwendung



PLAW 2,5 t–20 t

Nicht erlaubte Anwendung

Bei der Anordnung ist zu beachten, dass es nicht zu Fehlbelastungen kommen kann, beispielsweise:

- Es ist keine freie Ausrichtung in Zugrichtung möglich
- Die Zugrichtung liegt nicht im vorgegebenen Bereich (Bild 2)
- Es kommt zu einem Anliegen an Kanten oder Flächen (Bild 3)

Der Lastbügel ist vor der Belastung in Zugrichtung einzustellen und darf nicht unter Last gedreht werden. Weitere Details und Hinweise sind in der ausführlichen Betriebsanleitung enthalten.

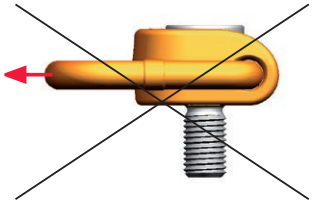


Bild 2:


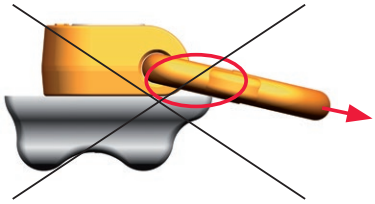


Bild 3:

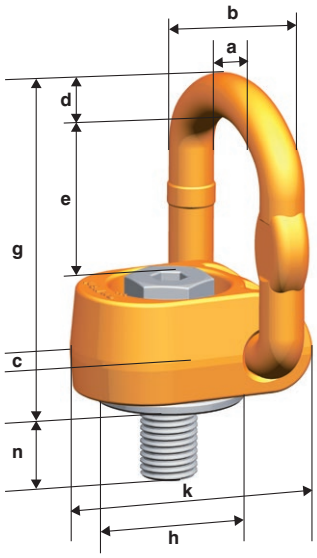

Abmessungen

Modell	Abmessungen												Gewicht	Preis pro Stück
	a	b	c	d	e	g	h	k	n	n.max	⬡	⊂		
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	Euro
PLAW 0,3t	45	67	40	11	41	95	36	55	20	160	10	24	0,57	**57,70**
PLAW 0,63t	45	67	40	11	41	95	36	55	20	160	10	24	0,58	**58,20**
PLAW 1,0t	45	67	40	11	41	95	36	55	20	170	10	24	0,60	**59,20**
PLAW 1,5t	45	67	40	11	41	95	36	55	24	260	10	24	0,62	**64,60**
PLAW 2,5t	54	81	50	13	55	112	50	67	33	335	8	24	1,10	**71,50**
PLAW 4,0t	54	87	50	17	67	142	45	70	36	361	14	36	1,60	**84,80**
PLAW 6,0t	68	108	60	20	68	148	55	85	45	360	14	36	2,50	**134,40**
PLAW 7,0t	75	115	67	20	65	143	60	100	55	-	27	-	3,30	**154,70**
PLAW 8,0t	93	147	85	27	87	188	85	120	55	365	19	41	6,10	**237,70**
PLAW 10,0t	93	147	85	27	87	188	85	120	65	365	19	41	6,40	**284,20**
PLAW 15,0t	115	181	105	33	108	246	106	150	63	340	19	55	12,00	**304,70**
PLAW 20,0t	115	181	105	33	108	246	106	150	73	340	19	55	12,30	**375,00**